

窓の開け方・閉め方

窓の開け方

- ①クレセントの補助ロックを上を持ち上げ、解錠します。
- ②クレセントのレバーを下にさげ、障子を開けます。


窓の閉め方

- ③障子をしっかり閉めてからクレセントのレバーを上にあげます。
- ④クレセントの補助ロックを下げます。


※サブロック付サッシの場合

サブロックの操作方法は、下記の通りです。

- ①Aを押すとロックされます。
- ②Bを押すとロックが解除できます。

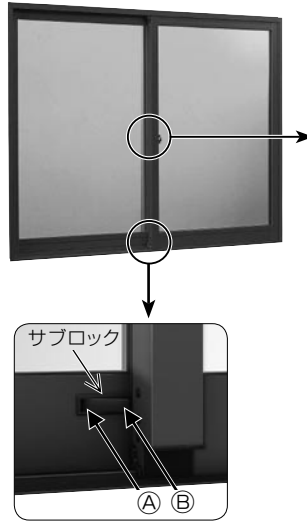

■補助ロック付クレセント

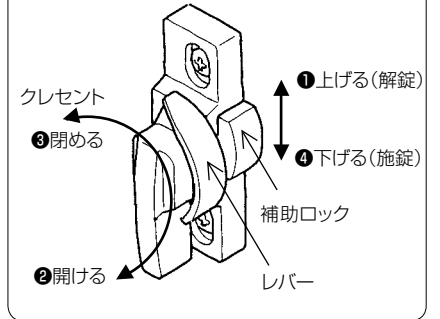

障子の調整


☆障子に不具合が発生した場合は、次の通り調整を行ってください。なお、ご自分での調整が難しい場合は、施工された業者にご相談ください。不具合が発生したまま使用し続けると、部品にキズがついたり、破損するおそれがあります。

クレセント錠の調整

- クレセント錠がかからない、閉めても障子がかたつくようになった場合にクレセント錠本体と受けを調整してください。クレセント錠本体は上下に、クレセント錠受けは左右に調整できますのでわかりやすい位置に合わせ、取付けねじを締めてください。

●クレセント錠本体

- ①2個所の取付けねじを緩めます。
- ②上下に動かし、クレセント錠受けとの位置を調整します。
- ③取付けねじを締めます。

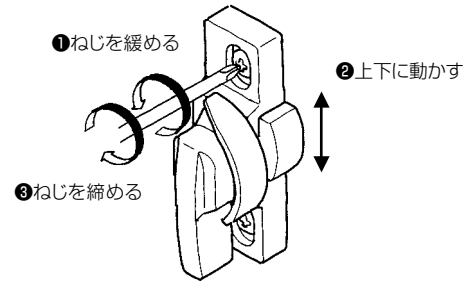

●クレセント錠受け

- ①2個所の調整ねじを緩めます。
- ②クレセント錠がかかりにくい場合は左方向に、障子がかたつく場合は右方向に位置を調整します。
- ③調整ねじを締めてください。

