


## 網戸の調整

### 網戸の戸車の調整


- 操作ツマミを押し込んでください。ロックが解除され、網戸が浮いても戸車がレールからはずれにくくなります。
- ※網戸の脱落防止のため、上部のはずれ止め部品は必ずかけてください。

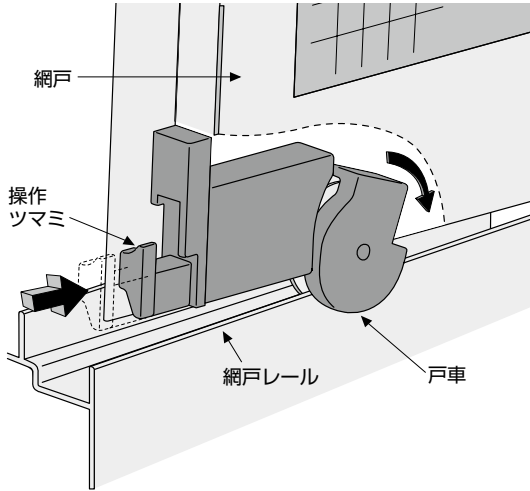

- 網戸の取付け後、網戸框とサッシ枠との間にすき間が生じる場合は、障子と同様に戸車を調整してください。

#### ●戸車の調整(建付け調整)


- 網戸を上げたい場合 …… 右にまわす
- 網戸を下げたい場合 …… 左にまわす

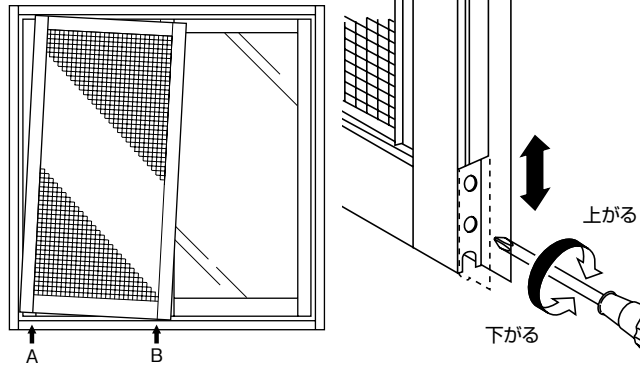

- A部 … 調整ねじを左(反時計回り)へまわす
- B部 … 調整ねじを右(時計回り)へまわす

### 網戸はずれ止めの調整

- 戸車の調整後、網戸の脱落防止のため、網戸框上部のはずれ止めを上げて固定してください。

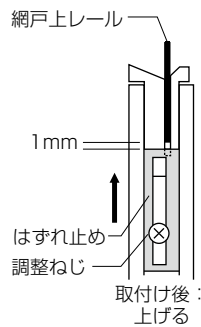


### 網戸のはずし方

- ①網戸框上部にあるはずれ止めの調整ねじを左へまわし、緩めます。
- ②はずれ止めを下げます。
- ③網戸戸車の操作ツマミ(白)をドライバーなどで引き出してください。
- ④網戸を持ち上げ、はずします。

網戸をはめる場合は、逆手順で行ってください。  
但し、網戸がはめられない、又は網戸戸車がこわれるおそれがありますので、下記の確認をお願いします。

操作ツマミをドライバーなどで引き出してください。

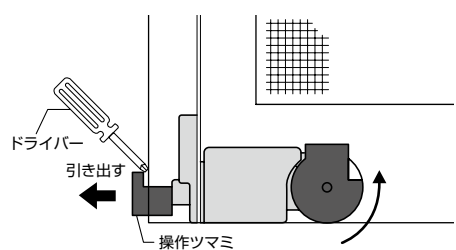

戸車が網戸から出ていないか確認してください。出ている場合は、操作ツマミをドライバーなどで引き出してください。戸車が網戸に収納されます。

