

2. 上げ下げ窓・網戸

※商品に表示ラベルを貼付してありますので、ご覧ください。

▲ 注意

●清掃後の建込みについて

- ・ガラス外面の清掃手順については、表示ラベルに従って障子をはめ込んだ後、障子のはずれない事を確認してください。操作手順に従い確認をしないと、障子が倒れてくるおそれがあります。


表示ラベル例

▲ 注意	ガラス外面の清掃法	①窓を5cmほどあけます。つまみ	※清掃後、窓を元に戻す時は、水平に窓を起こして「バチン」と枠にはまるまで押し付けてください。(窓をななめにするとハマりません。)	
●窓が倒れるおそれがありますので、下記事項をお守りください。 ・窓を30°より倒しすぎないでください。 ・清掃後に窓を戻したら、窓の上部を手前に引いて外れないことを確認してください。		②左右のつまみを内側に引き寄せたまま、手前に30°程倒します。 ③窓を手で支えたまま、ガラスの外面を清掃します。		

☆障子を開める時は手を添え、静かに閉めてください。

■上げ下げ窓における各部の名称

上げ下げ窓における各部の名称は、右記のとおりです。

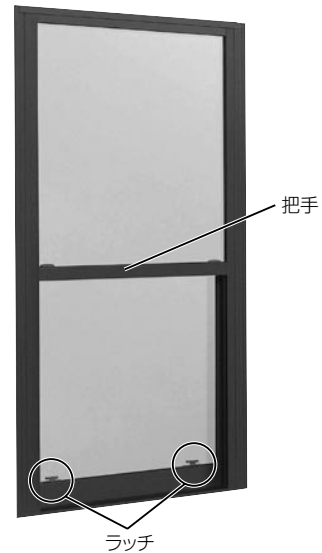

窓の開け方・閉め方

窓の開け方

- ・ラッチタイプの場合はラッチを押して持ち上げ止まる位置でとめてください。
- ・把手付きの場合は中央のクレセントを解錠し、把手を持ってあげてください。

窓の閉め方

- ・ラッチタイプの場合は、ラッチを押して閉めてください。
- ・把手付きの場合は、把手を持って障子をしめ、クレセントをかけてください。

網戸のはずし方

はずれ止めは、網戸左側の上下にあります。

- ①左下のつまみは引き上げ、左上のつまみは下げて、はずれ止めを解除します。
- ②網戸を左側へ押付けます。
- ③外側に押すとはずれます。

取付けに関しては、逆手順で操作します。


詳しくは、商品に貼付してあります表示ラベルに従い、操作してください。

窓の清掃の仕方

- 下記手順により、窓を開け、清掃してください。

清掃の場合の窓の開け方

- ①障子を1段上げた状態にします。
- ②左右のつまみを内側に引き寄せます。
- ③障子を室内側に静かに倒します。

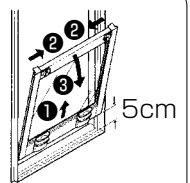

清掃の場合の窓の閉め方

- ④つまみを引き寄せます。
- ⑤障子を立て起こし、外側に押し付ける。
- ⑥つまみを矢印方向に縁の表示が見えるまで押し込みます。
- ⑦障子の上部を持ち手前に引き、はずれないことを確認する。

