

**2 セキュリティサムターンの操作** ※商品によって装備されているものが異なります。

☆セキュリティサムターンは、施錠後外すことにより、防犯性を高めることができます。

**■玄関用例**



サムターンが装着されている状態 (通常時)



アンビXTX・ポルトNX用



シリンダー下部のボタンを押すだけでサムターンを外せます




サムターンを外した状態



※商品によっては、施解錠の表示がある場合があります。

**緑色：施錠状態**  
**赤色：解錠状態**

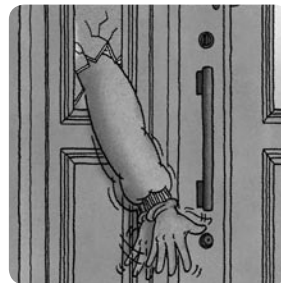


泥棒がドアのガラスを破壊してもサムターンがないため解錠できません。



セキュリティサムターンを外した後、鍵をかけて外出。


**操作上のお願い**

- 施解錠の操作時以外は、セキュリティサムターンを必ず抜いてください。
- セキュリティサムターンの抜き差しは、必ず下部のボタンを押したまま行ってください。押さずに抜き差しをすると、錠本体などが破損するおそれがあります。

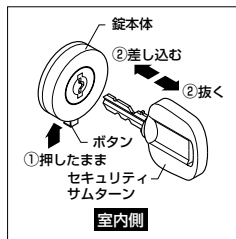

- セキュリティサムターンを外した後、室外側のカギで施解錠を行うとサムターンの施解錠の向きが変わります。その場合は必ずセキュリティサムターンを外した状態で室外側のカギで施解錠の操作を行い、サムターンの施解錠の向きを元に戻してください。セキュリティサムターンの施解錠の向きが変わったまま使用を続けると、サムターンの抜き差しができなくなることがあります。

**■サムターンの正しい向き**



**■勝手口用例**



サムターンが装着されている状態




シリンダー下部のボタンを押すだけでサムターンを外せます。



サムターンを外した状態

**操作上のお願い**

- 施解錠の操作時以外は、セキュリティサムターンを必ず抜いてください。
- セキュリティサムターンの抜き差しは、必ず下部のボタンを押したまま行ってください。押さずに抜き差しすると、錠本体などが破損するおそれがあります。

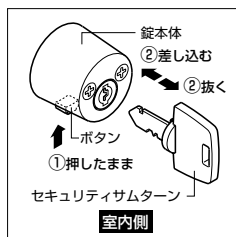

- セキュリティサムターンを外した後、室外側のカギで施解錠を行うとサムターンの施解錠の向きが変わります。その場合は必ずセキュリティサムターンを外した状態で室外側のカギで施解錠の操作を行い、サムターンの施解錠の向きを元に戻してください。セキュリティサムターンの施解錠の向きが変わったまま使用を続けると、サムターンの抜き差しができなくなることがあります。

**■サムターンの正しい向き**

