


スライディングドア

[各部名称と機能]


調整に必要な工具：  専用スパナ  ⊕ドライバー

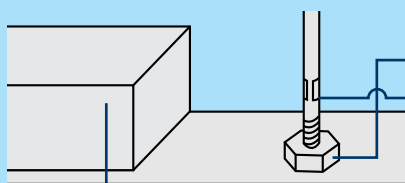

1 ナット
・調整前にゆるめる
・調整後にしめる

2 シャフト
・ドアを上下に調整


3 アーム

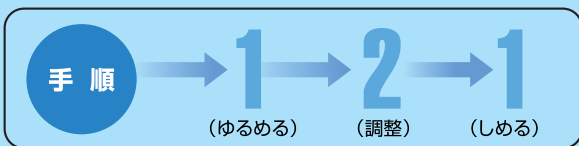


こんな時は どうしたらいいの？

ドアが上下にガタつくようになった。


1 専用スパナ(13%側)でナットをい
ったんゆるめます。

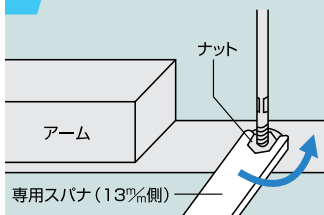

2 専用スパナ(7%側)でシャフトをま
わし、上下調整をおこないます。

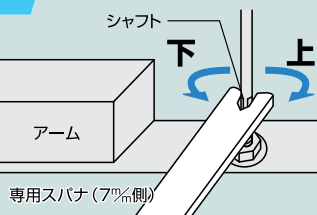

3 調整後ナットをきつく締め直します。

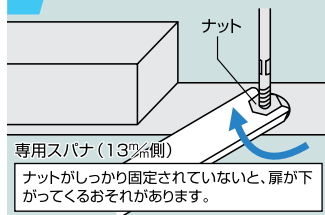


ドアを閉める時、ラッチに入りきらなくなった。

調整ラッチ受け



1 ラッチ受けの中の固定ネジを⊕ドライ
バーでゆるめます。

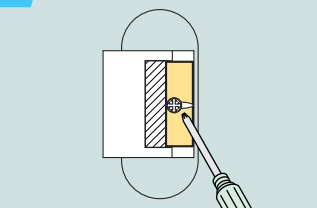

2 スライド板を矢印の方向に動かし、広
げます。位置を確認して、固定ネジを
締め、完了です。

