


# クローゼットドア

[各部名称と機能]


(2010年以降取り付け)

調整に必要な工具：  ⊕ドライバー

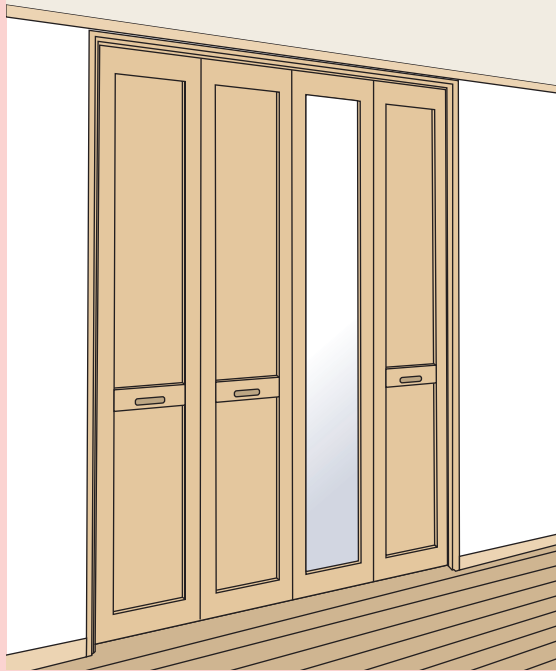


## 扉の高さ調整をしたい。


扉の調整は表側から吊車に付いている調整ネジで行います。

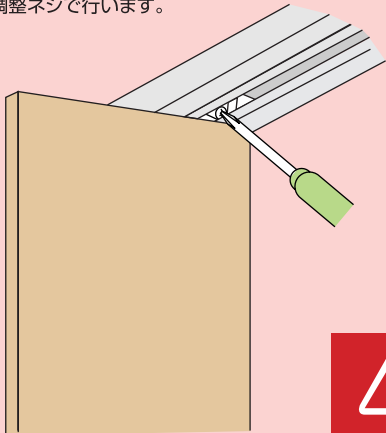

ドライバーを右にまわすと扉が上がり隙間が埋まります。

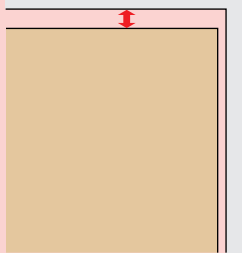

ドライバーを左にまわすと扉が下がり隙間が広がります。

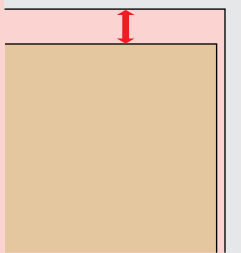

**注意**


ドライバーで無理にネジ穴をまわさないでください。ネジ頭の山がつぶれ調整ができなくなるおそれがあります。



こんな時は クローゼットドア

# どうしたらいいの？

小さな子供がいて、開閉時に指をはさまないか心配・・・

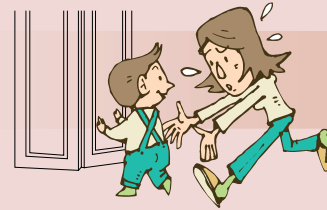


別売品「折れ戸すき間カバー」を用意しております。取付は簡単。蛇腹を必要な長さに従ってカットして、折れ戸の凸部に貼るだけのワンタッチ式です。

- 名称 すき間カバー
- 品番 ZY6101
- 価格 ￥11,025 (税抜き￥10,500) / 本

※カラーは1色のみです。

工務店様・業者様にお問い合わせください。

※W=6尺間口の際は2本、W=9尺間口の際は3本、W=12尺間口の際は4本必要となります。




## 扉を軸固定から解除したい。

1

クローゼット扉が軸固定されている状態

上ランナー(吊車)は、上固定ストッパーにハサミ込まれています。※1  
下ランナー(ピボット)は、下固定ストッパーの穴に落し込んでいます。※2

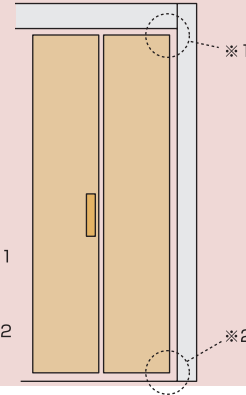

2

クローゼット扉の取っ手より上側の側面を持つ

折りたたんだ状態の方がはずしやすくなります。



3

上固定ストッパーの固定を外す


下固定ストッパーから外そうとすると、ストッパーがズレてしまうことがあります。上固定ストッパーの方が、下固定ストッパーよりも簡単に外れます。



4

下固定ストッパーの固定を外す

必ず上固定ストッパーが外れていることを確認してください。上固定ストッパーが外れていると、下固定ストッパーから簡単に外れます。

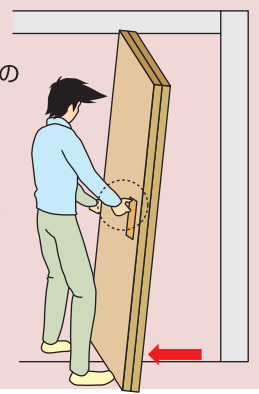


**注意**



クローゼット扉をとり外すときは、必ず上固定ストッパーを外してから、下固定ストッパーを外してください。同時にとり外そうとすると、部品が破損してしまうおそれがあります。

## ～2009年まで施工のクローゼットの場合

### ソフトアート (チェルード・オーク)

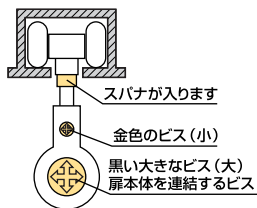

### ジュピーノ

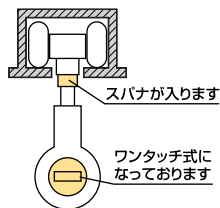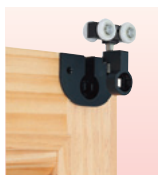

- 1 調整するにはまず全体的なバランスを確認し、どの扉を調整するか!を決めアクションを起こしましょう!
- 2 基本的な調整機能は上下調整のみです。
- 3 片方の扉ばかりでなく開口全体的に見て調整してください。
- 4 ソフトアート (チェルード) は扉裏面の扉と連結させる黒いビス (大) の他に金色のビス (小) も調整後締めたが再度確認してから完了してください。




## こんな時は どうしたらいいの?

### 扉と上枠の間にすき間ができた。

### 扉と上枠が引っかかる。


A

扉と上枠に  
すき間ができた

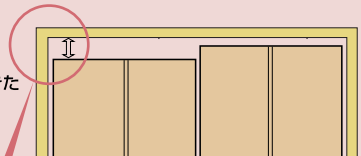


B

扉と上枠が  
引っかかる

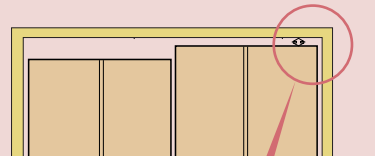



A

扉と上枠にすき間が生じたときは、扉を吊ったまま表から、枠材に同梱の専用スパナで吊り車の軸部分を左側に回して高さを調整します。

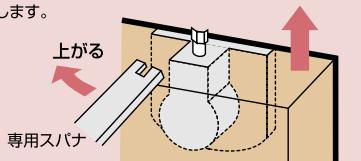

B

扉と上枠が引っかかるときは、扉を吊ったまま表から、枠材に同梱の専用スパナで吊り車の軸部分を右側に回して高さを調整します。

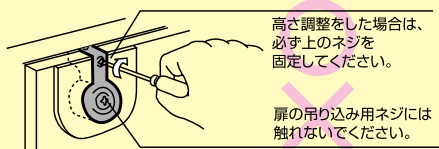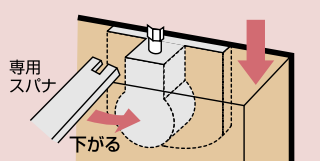

### 【お願い】

固定ネジを締め忘れると扉が下がってきて開閉が困難になります。高さ調整をしたら、最後に必ずネジを固定してください。(ソフトアート・チェルードの場合)

### クローゼットをフリーオープンにしたいときには?

金具を変更する必要があります。工務店様、またはリフォームショップ等にご相談ください。