
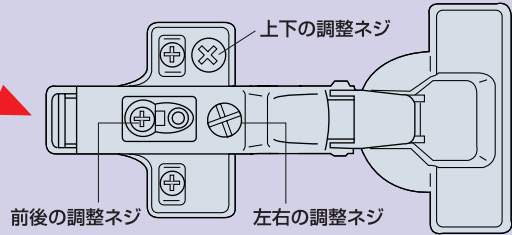


玄関収納扉

[各部名称と機能]

調整に必要な工具：  ⊕ドライバー

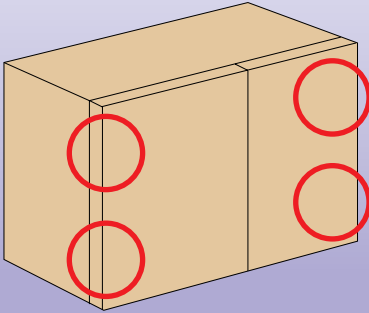

こんなときは…



クッションダンパーがまったく作動しない。
クッションダンパーがかかりすぎて戸がしまらない。
など、その他の調整については工務店様にご連絡ください。

扉の位置を調整したい。

A 扉の左右調整

左右調整ネジを回して左右調整をしてください。

アジャスト量:扉の内方向4%

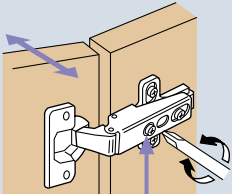
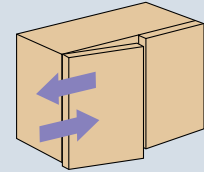


左右の調整ネジ

B 扉の前後調整

前後調整ネジをゆるめて前後調整をした後、締め直してください。

アジャスト量:扉の前方向1.5%
扉の後方向1.5%(合計3%)

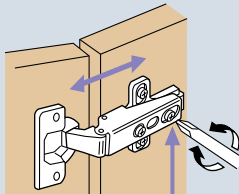
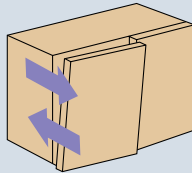


前後の調整ネジ

C 扉の上下調整

(座金により移動が可能です)
上下調整ネジをゆるめて上下調整をした後、締め直してください。


アジャスト量:扉の上方向2.5%
扉の下方向2.5%(合計5%)

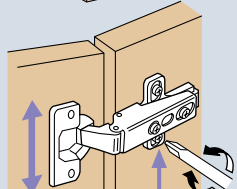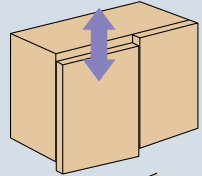


上下の調整ネジ

クッションダンパーの着脱

取り付けの場合 クッションダンパーのツメを四角穴に入れる。

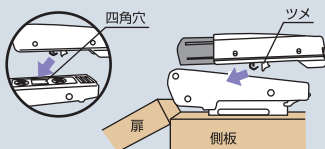

前方①を固定しておき、後方②をおさえパチンと音がなるまでしっかりととはめる。

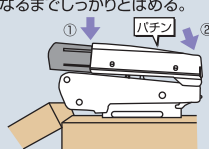

取りはずす場合 ななめ手前方向に引き上げます。

